AUDI A4 B6 Замена переднего бампера. Снятие и установка.



1. Начните с удаления решеток противотуманных фар. Они разблокируются путем отжима фиксаторов плоской отверткой в 4-х местах.




2. Ослабьте шестигранный болт крепления расположенные за решеткой противотуманой фары (с обеих сторон), как показано на рисунке. Пытаться выкрутить их не нужно.




3. Удалить винты крепления пыльника двигателя.



4. Снять передние колеса, для получения доступа к передним аркам. Снять весь крепеж передней части подкрылка.

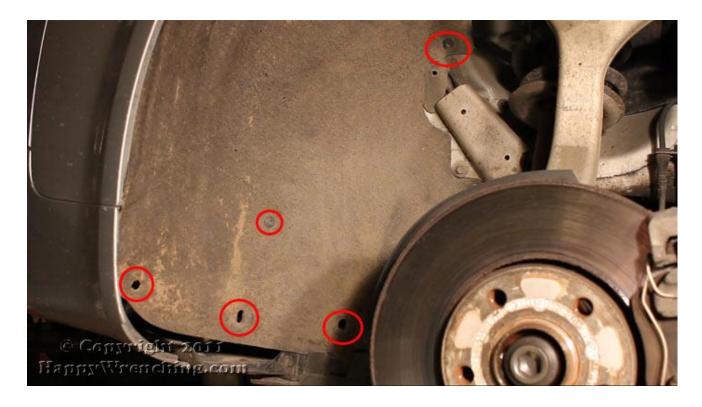

5. Отогнуть подкрылок и открутите винт TORX и три гайки (как показано на рисунке).

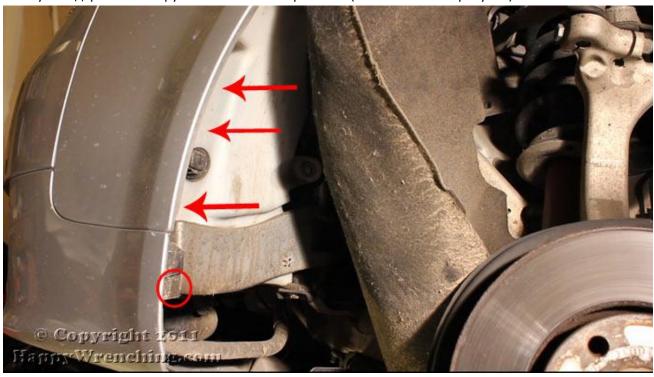





6. Используйте плоскую отвертку, для того чтобы отстегнуть боковую часть бампера, которая обведена на рисунке.



7. Прежде чем полностью снять бампер, необходимо отключить быстросъемные разъемы насосаомывателя фар электрической части и воды.

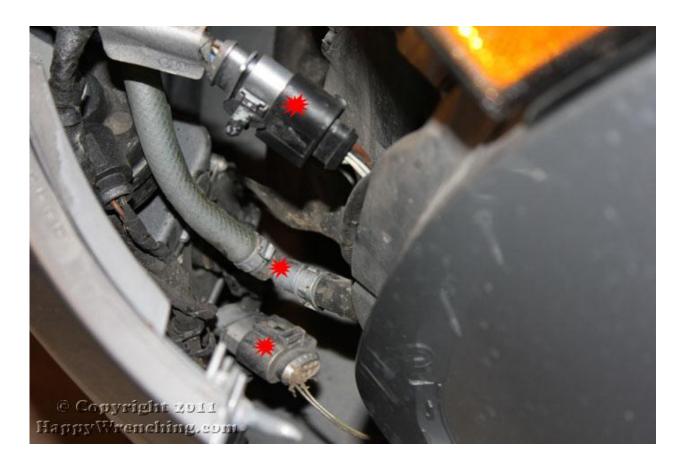

8. Отключив все от бампера, теперь его можно снять.

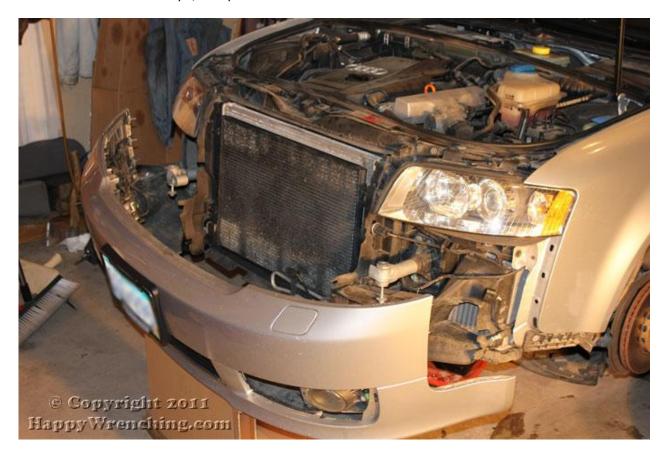

9. Установка в обратной последовательности.