


Заднее сиденье

Увеличение размеров багажного отсека

Для увеличения размеров багажника можно складывать вперед как обе спинки заднего сиденья вместе, так и отдельно каждую.

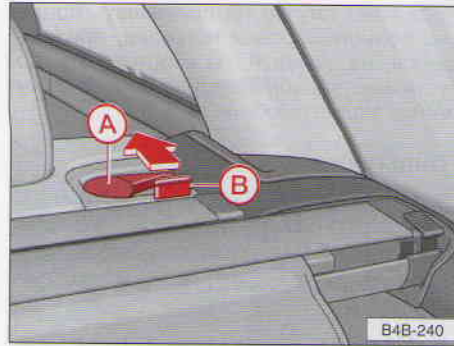

Складывание спинки

- Отжать в указанном стрелкой направлении отпирающую рукоятку (А).
- Сложить спинку вперед.

Возвращение спинки в исходное положение

Возвратить спинку в исходное положение и надежно зафиксировать ее. При правильной фиксации спинки не должна быть видна красная маркировка штифта (В).


При возвращении спинки в исходное положение следить, чтобы ремни боковых сидений находились в лентонаправляющем желобе. В противном случае ремень может попасть в замок спинки, что приведет к его повреждению.

Внимание

Спинка должна быть надежно защелкнута на фиксатор

- для обеспечения защитного действия ремня среднего сиденья
- и чтобы при внезапном торможении не произошло смещения вперед находящихся в багажнике предметов.

Багажник

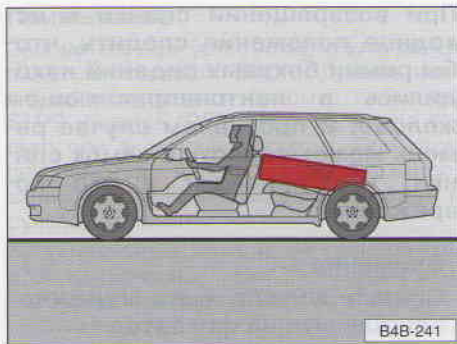

Загрузка автомобиля

В интересах сохранения хорошей динамики автомобиля следить за равномерным распределением груза.

Тяжелые предметы размещать как можно дальше впереди, т.е. вплотную к спинкам задних сидений или вплотную к передним сиденьям (см. иллюстрацию) при складываемых спинках. Груз не должен выступать за верхний край спинок сидений.

Давление воздуха в шинах должно соответствовать загрузке автомобиля - см. наклейку давления в шинах на крышке запорочного люка.

Ни в коем случае не превышать пределов полной массы и нагрузки, приходящейся на каждый из мостов. Их допустимые значения приведены в документах на автомобиль.

Внимание

- В багажнике автомобиля без детского сиденья во время движения не допускается нахождение людей, в том числе и детей.

- Помнить, что при перевозке тяжелых предметов вследствие смещения центра тяжести могут изменяться динамические качества автомобиля. Поэтому соответственно должны выбираться режим и скорость движения.

- Груз размещать по возможности в багажнике и с поднятыми и зафиксированными спинками.

- Особенно в тяжелых условиях бездорожья следить чтобы предметы багажа и другие предметы находились в багажнике и были надлежащим образом зафиксированы.

- С помощью грузодерживающей сетки, предохранительной сетки* или неэластичных натяжных лент закрепить груз за такелажные петли. Этим достигается наибольшая степень безопасности.

- Во избежание попадания выхлопных газов в салон никогда не ездить с неполностью закрытым, а тем более с открытым багажником!


Трущиеся о заднее стекло предметы могут повредить систему его электрообогрева.



Такелажные петли

В багажном отсеке расположены четыре такелажные петли (стрелки).

При помощи данных петель можно закреплять груз.

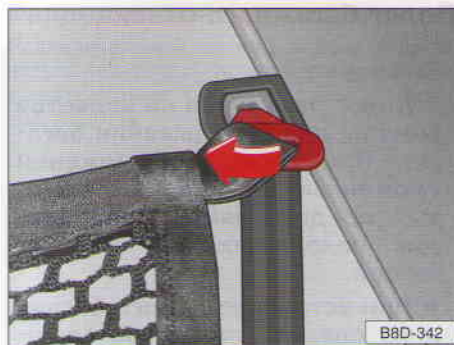


Предохранительная сетка*

Предохранительная сетка находится в кармане багажника. С помощью сетки можно надежно закреплять груз багажника.

- Расправить в багажнике предохранительную сетку. При этом надпись "TOP" должна указывать вверх, а стрелка по направлению движения. Свободный конец такелажного ремня должен указывать в направлении задней стенки багажника.

- Ввести четыре крючка сетки в такелажные петли автомобиля.

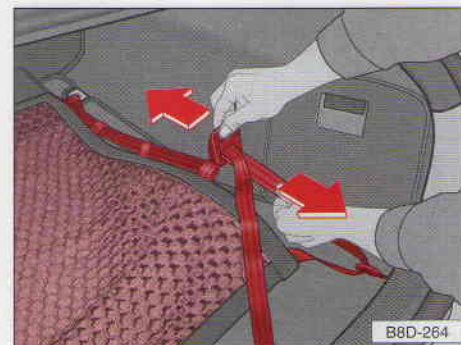

- Для установки и закрепления передних крючков ввести крючки параллельно петле, а затем повернуть их - см. стрелку на иллюстрации в центре.

- Сложить вверх оба регулятора и ослабить такелажные ремни - см. иллюстрацию.

- Разместить груз, чтобы он по возможности полностью находился под сеткой.

- Потянуть назад такелажные ремни и добиться их тугого натяжения.

После пользования сложить сетку и уложить ее в карман.

Багажник



Грузоудерживающая сетка

Сетка препятствует смещению груза багажника. Для крепления груза продеть крючки в такелажные петли - см. стр. 69.

Полог багажного отсека

Внимание

- Полог багажника не является местом для складывания багажа. При резком торможении сложенные на пологе предметы представляют опасность для находящихся в машине людей.
- При установке полога багажника следить, чтобы не защемить ремни безопасности детского сиденья* и тем самым не повредить их.

Кроме того, трущиеся о заднее стекло предметы, могут повредить систему его электрообогрева.




Натяжение

Вытянуть равномерно полог в направлении двери багажника. Ввести концы траверсы в фиксирующие гнезда, расположенные справа и слева в боковой обшивке.

Сматывание

Извлечь траверсу из фиксирующих гнезд боковой обшивки. Дать пологу медленно свернуться.

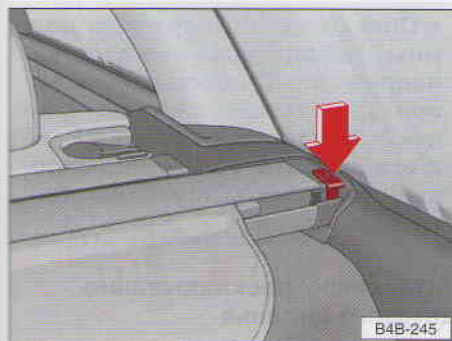

При необходимости транспортировки громоздкого багажа полог можно снять.

Снятие


Нажать вниз правую кнопку (стрелка) и извлечь полог вверх.

Установка

Установить полог в приемные гнезда, нажать вниз и зафиксировать.

Разделительная сетка

Разделительной сеткой можно пользоваться как при исходном положении спинки задних сидений, так и сложенных спинках.

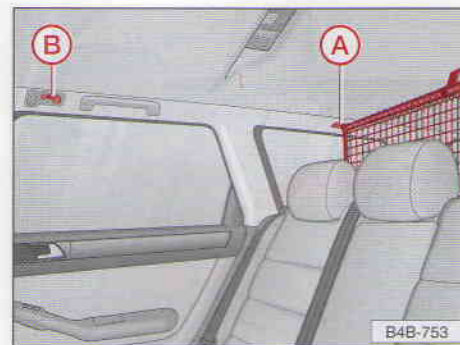

Натяжение сетки

Открыть крышку разделительной сетки. Вытянуть сетку вверх и закрепить ее за задние петли потолка (A).

При сложенных спинках сетку можно закрепить за передние петли (B).

Сматывание

Высвободить сетку из петель и дать ей медленно свернуться. Закрыть крышку разделительной сетки.



Снятие и установка разделительной сетки возможны только после складывания спинок вперед, см. раздел "Увеличение размеров багажного отсека", стр. 67.

Снятие сетки

Открыв правую заднюю дверь, вытянуть сетку примерно на 5 см к правой стороне автомобиля (стрелка) и извлечь ее из направляющих.

Установка сетки

Ввести сетку в пазы направляющих и подать ее к левой стороне машины до упора.

Детское сиденье*

Детское сиденье может использоваться для двоих детей в возрасте от трех лет. Рост не должен превышать 1,30 м, а масса тела 36 кг.

Пользование ремнями безопасности во всех случаях обязательно.

Приведение в действие системы запирания детей - см. стр. 17.

Внимание

- На детское сиденье не устанавливать дополнительные детские сиденья или люльки для перевозки грудных детей.
- По причинам безопасности не снимать подголовники детского сиденья при перевозке на нем детей.

• Спинки заднего сиденья должны находиться в исходном положении. Следить за надежной фиксацией запоров спинок. В спинках сидений не должны быть видны блокировочные штифты красного цвета - см. стр. 67.

Установка / раскладывание детского сиденья


Для установки детского сиденья предварительно демонтировать полог багажного отсека, разделительную сетку и круглые колпачки настила багажника. Находящиеся в гнездах для детского сиденья колпачки можно сложить с нижней стороны снимаемого настила багажника.



1 - Извлечь детское сиденье из сумки. Вставить оба крепежных пальца детского сиденья в приемные гнезда настила багажника.

2 - Закрепить детское сиденье поворотом обеих рукояток внутрь.

Извлечь складываемый настил и уложить его в сумку. Сумку можно хранить между спинками детского и заднего сидений.

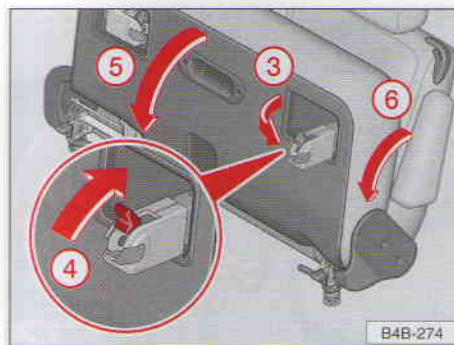

3 - Слева и справа раскрыть откидные ножки.

4 - Правый стопорный рычажок отжать в указанном стрелкой направлении.

5 - Отвести вниз подушку и зафиксировать ее в настиле багажного отсека.

6 - Отвести вниз подлокотники.



Извлечь из держателя боковой обшивки ремень безопасности и ввести его в направляющую ремня на верхнем конце спинки.


Пристегивание ремнем безопасности

Лента ремня не должна проходить выше или ниже бокового подлокотника!

Пристегивание ремнями безопасности - см. стр. 29.

Регулирование положения подголовников - см. стр. 56.

Детское сиденье*

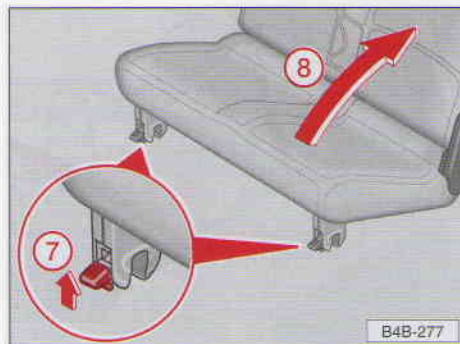


Складывание подушки детского сиденья

Извлечь из направляющих спинки ремни безопасности и закрепить их в держателях боковой обшивки.


Поднять вверх подлокотники.

7 - Отжать вверх оба стопорных рычажка.

8 - Сложить вверх подушку и вернуть на место откидные ножки.

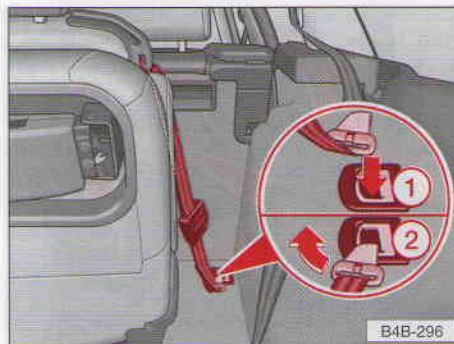

Ввести натяжную ленту в такелажную петлю, повернуть ее и туго натянуть за свободный конец.

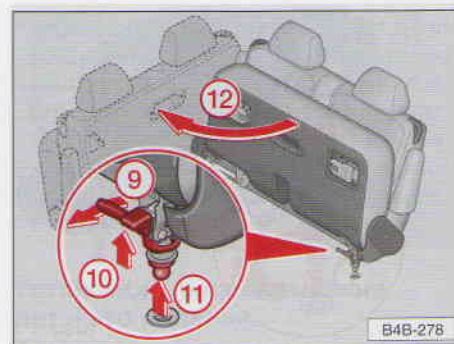

Складывание детского сиденья

При необходимости демонтировать ниши* для стаканчиков с напитками/ продуктов левой боковой обшивки.

После складывания подушки и откидных ножек можно сложить и убрать в сторону сиденье.

Отжать замки ремней вниз и установить в исходное положение складываемый настил.


9 - Деблокировать сиденье поворотом обеих рукояток в указанном стрелкой направлении.

10 - Правый стопорный рычажок отжать вверх.

- 11 - Из приемного гнезда в настиле извлечь правый крепежный палец сиденья.
- 12 - Приподнять сиденье, отвести его к левой стороне автомобиля и установить в соответствующее гнездо настила. В заключение вновь закрепить его поворотом обеих рукояток (9).

Ввести натяжную ленту в левую таке-
лажную петлю, повернуть и туго натя-
нуть ленту за свободный конец.

Дать свернуться солнцезащитной шторе
заднего стекла.

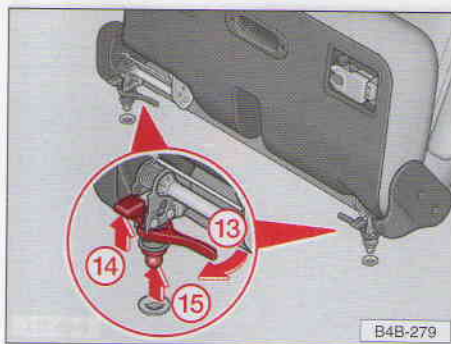

Демонтаж детского сиденья

После складывания подушки и откидных
ножек можно демонтировать сиденье.

Отжать замки ремней вниз и установить
в исходное положение складываемый
настил.

- 13 - Деблокировать сиденье поворотом
обеих рукояток в указанном
стрелкой направлении.
- 14 - Отжать вверх оба стопорных ры-
чажка.
- 15 - Из приемных гнезд в настиле из-
влечь детское сиденье.


Закрыть приемные гнезда настила вхо-
дящими в комплектацию автомобиля
колпачками, расположенными с тыльной
стороны складываемого настила.

Примечания

- Расположенную в правой части спи-
нки натяжную ленту можно прикрепить к
спинке сиденья нажимной кнопкой, если
в пользовании ею нет необходимости.
- После демонтажа из автомобиля дет-
ское сиденье можно хранить в входящей
в комплект поставки сумке.

Сквозной загрузочный люк с чехлом*

Пользуясь сквозным загрузочным люком с примыкающим к нему чехлом, можно перевозить в салоне лыжи и прочие длинномерные предметы, не опасаясь за их сохранность, чистоту и исправность.

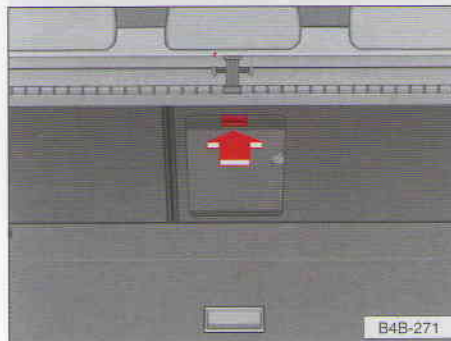


Загрузка чехла через сквозной люк

Чехол загружается со стороны багажного отсека.

- Открыть багажник и освободить его середину от вещей.
- В багажнике нажать кнопку отпирания крышки загрузочного люка (см. иллюстрацию, стрелка) и отвести крышку вниз.

- Отвести вперед задний разделительный подлокотник.
- В салоне отжать вниз кнопку отпирания крышки загрузочного люка и высвободить крышку.
- Извлечь и расправить чехол.
- Вставить лыжи или другие похожие предметы через багажный отсек в чехол, находящийся в салоне.

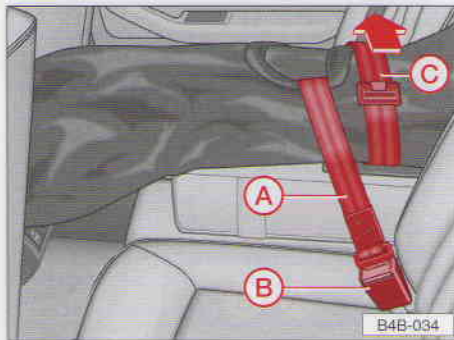

Закрепление чехла

После загрузки закрепить чехол.

Чехол комплектуется крепежным ремнем. Закрепить чехол как показано на иллюстрации. Для этого:

- Вставить в замок ремня безопасности среднего сиденья (В) ремень (А) чехла.
- Туго натянуть ремень за его свободный конец (С).

Заправка чехла на место

- Закрыть в багажнике крышку загрузочного люка.
- Аккуратно сложить чехол и заправить его на место.
- Закрыть в салоне крышку.

Примечание

Не складывать мокрый чехол после пользования им.


Регулируемая рулевая колонка

Рулевое колесо может регулироваться по углу наклона и длине.

Прежде всего отрегулировать положение сиденья водителя. Затем регулируется рулевая колонка в соответствии с измененным положением сиденья.

Внимание

Рулевое колесо нельзя регулировать во время движения.

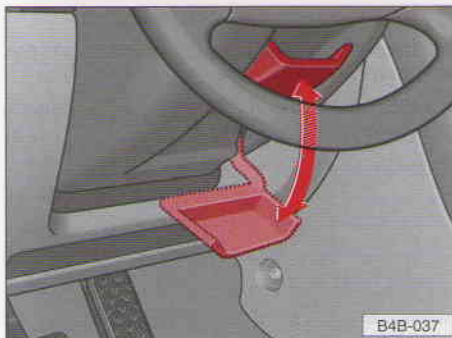


Ручная регулировка

- Отжать вниз до упора расположенную под рулевой колонкой рукоятку. См. иллюстрацию.
- Установить нужный наклон и длину рулевого колеса.
- Отжать рукоятку вверх и зафиксировать ее в исходном положении.

Внимание

По соображениям безопасности движение можно начинать только при нахождении рукоятки в исходном фиксированном положении.



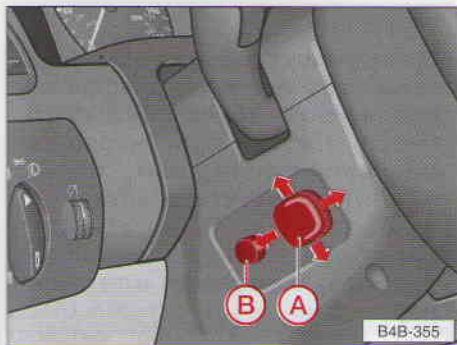

Электрическая регулировка*

Выключателем А можно регулировать угол наклона и длину рулевой колонки. Устройство работает также при выключенном зажигании.

Регулировка угла наклона

Нажимать выключатель вверх или вниз. Угол наклона изменяется при нажатии и удерживании выключателя.

Регулировка по длине

Нажимать выключатель вперед или назад. Регулировка осуществляется при нажатии и удерживании выключателя.

Запоминающее устройство положения рулевой колонки

При программировании положения сиденья автомобиля с запоминающим устройством сиденья водителя можно запрограммировать соответствующее положение рулевой колонки. См. стр. 64.

Складывание рулевой колонки для облегчения посадки в автомобиль

Складывание рулевой колонки облегчает посадку и высадку из автомобиля.

Устройство включается и отключается нажатием кнопки В.

При извлечении ключа из замка зажигания и **включенном** устройстве (кнопка В в нажатом положении) рулевая колонка занимает стояночное положение (вперед и вверх).

После посадки в автомобиль и поворота ключа для включения зажигания рулевая колонка занимает запрограммированное положение.

Для воспроизведения запрограммированного положения рулевого колеса нажать клавишу "ON" (утопленное положение) запоминающего устройства сиденья.

При **выключенном** устройстве рулевая колонка занимает запрограммированное положение при нажатии кнопки запоминающего устройства сиденья.